




### La pose encastrée

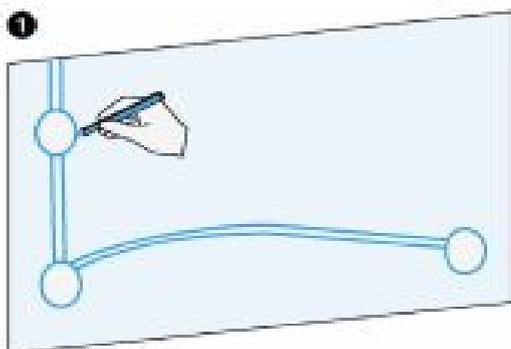


Tracez sur le mur l'emplacement des boîtiers pour l'appareillage et les saignées pour le passage des conduits.

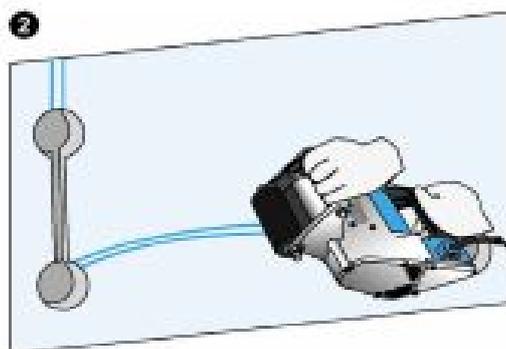


Réalisez les trous des boîtiers à la scie cloche (diam. 67-68mm), montée sur un perforateur. Ensuite, effectuez les saignées de préférence à la machine.

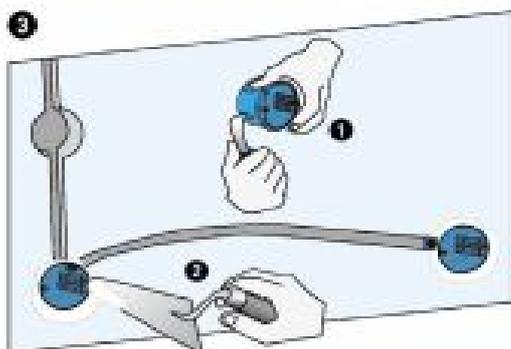


Ouvrez les opercules des boîtiers nécessaires au passage des conduits(1), puis scellez les boîtiers au plâtre (2).

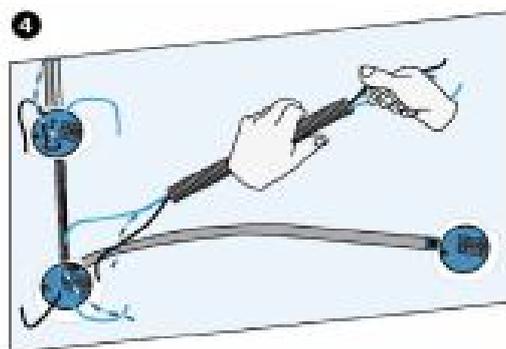

Prenez la mesure des conduits en les présentant dans les saignées. Passez les conducteurs et remplacez les conduits ainsi équipés.

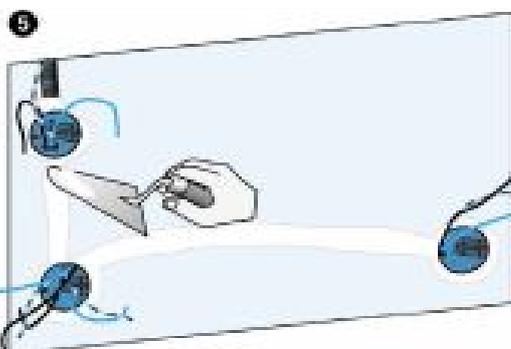

Rebouchez les saignées au plâtre. Vous pouvez maintenir les conduits au fond des saignées grâce à de petits clous ou des chutes de fils de cuivres posés en travers.

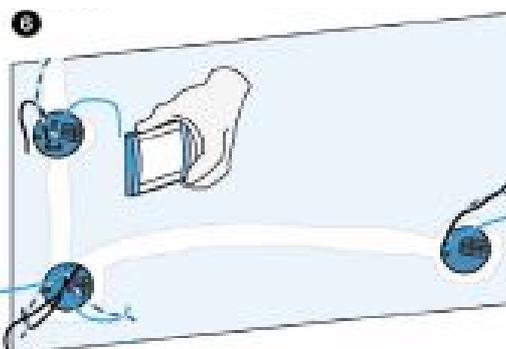

Procédez au raccordement et à la pose de l'appareillage.