



## Pose d'un élément


Vous ne devez procéder à la pose d'un élément que lorsque sa gaine d'alimentation est en place.

Commencez par pointer l'emplacement de votre élément, celle-ci est différente suivant l'usage :

Éléments	Hauteur (sol/axe de l'élément)
Prise de courant	20 à 30 cm
Interrupteur et Va et Vient	120 à 130 cm
Prise TV	20 à 30 cm
Prise réseau	20 à 30 cm
Sortie de câble (ex : radiateur)	30 à 40 cm

Il faut également garder une distance minimum entre les menuiseries et l'axe de l'élément de 10 cm.

Puis percez sur votre repère avec une scie cloche de diamètre 67/68mm adaptée aux matériaux de votre mur. Et faites ressortir votre gaine.

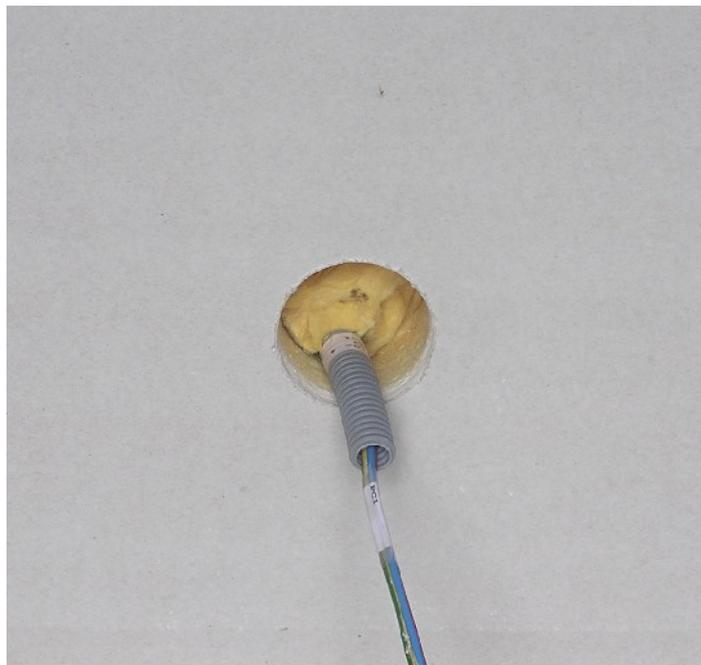




Ensuite vous pouvez poser votre boîte multimatériaux, coupez le surplus de gaine (deux anneaux de gaine dans la boîte suffisent) et de fils (laissez 7 à 8 cm), et raccordez votre élément en suivant le tutoriel approprié.



Élément nu

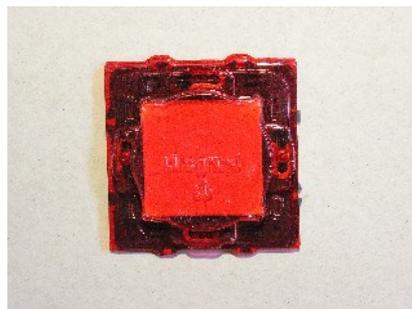

Élément avec cache  
pour peinture



Élément avec plaque  
de finition